


MYFIRST

UVLED Lamp

MYFIRST UVLED Lámpa HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMETTÉST. ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉPSEGEBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

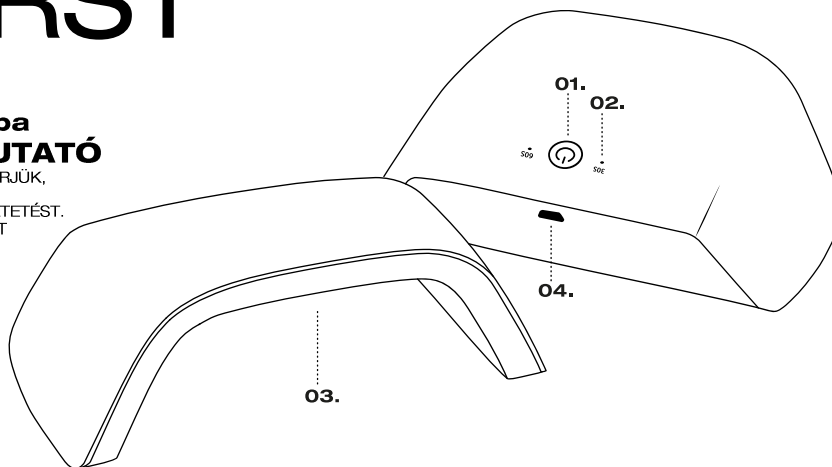

BERENDEZÉS RÉSZÉI:

01. Vezérlőgomb
02. Jelzőfény (30/60mp)
03. UVLED égők (15db)
04. Adapter csatlakozó

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UV Besorolás: UV 3 Típus
Bemeneti jellemzők: 100-240V;
50/60Hz
Kimeneti Jellemzők: 5V; 2.0A
Teljesítmény: max.12W±10%
Méret: 150*94*54mm
Súly: 99g±10%

TARTOZÉKOK

- 1db Adapter.
1db USB kábel adapterhez.

TERMÉKBEMUTATÁS

A MyFirst UVLED Lámpa az UV- és UVLED fényre kötő műkörmök alapanyagok megszárítására szolgáló berendezés. Letisztult csajog formájával ill., praktikus kialakításával egyszerű és biztonságos otthoni használatához, utazáshoz ill., gyakorláshoz. Kifejezetten gélek használatához lett kifejlesztve. Próbáld ki bátran.

MŰKÖDTETÉS

FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT MINDEN ESETBEN ELLENŐRIZZE LE A BERENDEZÉS- ÉS TARTOZÉKAINAK ÉP ÁLLAPOTÁT.

01. Vegye ki a berendezést- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil, egyenes, vízszintes felületet a készülék használatához.
 02. Csatlakoztassa össze a berendezés hálózati adapterét a mellékelt USB kábellel, majd csatlakoztassa az adapter végét a hálózati aljzatba, a vezeték végét pedig illesse a készülék csatlakozójába ütközésig (lásd. ábra 04.).
 03. A készülék ekkor bekapcsol és készenléti állapotba kerül ill., a készülék tetején található 30S jelzőfény folyamatosan világítani kezd (lásd. ábra 02.).
Megjegyzés: a készülék elindításig készenléti állapotban marad a berendezés amíg áram alatt van.
 04. Válassza ki a kívánt működési időt (30/60mp) a készülék tetején található Vezérlőgomb segítségével (lásd. ábra 01.). **Megjegyzés:** Az alapbeállítás 30mp-ről indul. A működési idő megváltoztatásához minden esetben, tartsa nyomva pár másodpercig a készülék tetején található Vezérlő gombot (lásd. ábra 01.). Ekkor a berendezés hangjelzés nélkül átvált a másik működési időre, amit minden esetben a jelzőfény váltása (lásd. ábra 02.), és az UVLED égők automatikus bekapcsolása fogja jelezni (lásd. ábra 03.). Minden váltást követően a berendezés újraindul a beállított működési időn és az UVLED égők automatikusan világitani kezdenek majd (lásd. ábra 03.). A működési idő lejártá után, a készülék hangjelzés nélkül leállítja magát és készenléti állapotban marad a korábban beállított működési időn.
Megjegyzés: A működési idők a készülék használatá közben is változtathatók.
- Figyelem!** Amennyiben a készülék túlságosan felmelegedne a használat során, függesse fel a berendezés használatát legalább 15 percre. Amennyiben a készülék használatá során égető érzetet tapasztal a körömfelületen (ez az alkalmazott anyagtól és a köröm érzékenységtől is függ), használja megszakításokkal a berendezést vagy átmenetileg függesse fel a használatát.
05. A készülék készenléti állapotból történő elindításához ill., működés közbeni megállításához, nyomja meg röviden egyszer a készülék tetején található Vezérlő gombot (lásd. ábra 01.).
 06. A használat befejeztével kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést az alábbiak szerint:
 - Állítsa le a készüléket az 05. pontnak megfelelően.
 - Távolítsa el az USB kábelt a készülék hátuljából (lásd. ábra 04.), majd az adapterből ill., az adaptert a hálózati aljzattól.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

FIGYELEM! NE SZERELJE SZÉT A BERENDEZÉST ILL., ANNAK EGYIK TARTOZÉKÁT SEI A KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁST MEGELŐZŐEN, MINDEN ESETBEN GYŐZŐDJÖN MEG A BERENDEZÉS KIKAPCSOLT, ÁRAMTALANÍTOTT ÁLLAPOTÁRÓL A MŰKÖDTETÉS 06. PONTJÁNAK MEGFELELŐEN. A KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS CSAK A KÉSZÜLÉK- ÉS AZ UVLED ÉGŐK TELJES LEHÚLÉSE UTÁN VÉGEZHEZ ÜGYELJEN ARRRA, HOGY NE ÉRINTSE SEMMIVEL SE A BERENDEZÉS UVLED ÉGŐIT (PL.: BŐRFELÜLET, KÖRMÖM ÉS EGYÉB SZAKIPARI TÁRGYAK/ESZKÖZÖK ILL., ANYAGOK). A MŰVELT SORÁN AJÁNLOTT KESZTYŰT VISELNI.

KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ANYAGOK/ESZKÖZÖK: Puha ecset és egy műszálmentes szűrő, tiszta, száraz, puha ruhaanyag.

KÉSZÜLÉK: Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy puha ruhaanyagot helyezni). Törölje át puha, száraz ruhával a készülék külső burkolatát, a nehezebben elérhető részeit tisztítsa meg a puha ecsettel. Törölje át ismét a készülék külső burkolatát a puha, száraz ruhával, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését a **MŰKÖDTETÉS 02-05.** pontjainak megfelelően.

Figyelem! Makacsabb szennyeződések esetén, a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy nem kerülhet folyadék a készülék belsejébe vagy annak, nyílásaiba, illesztéseibe, vagy érintkezhet annak UVLED égőivel vagy USB csatlakozójával (lásd. ábra 02 - 04.), ellenkező esetben kár keletkezhet a berendezésben. A tisztító folyadékot először a ruhaanyagra juttassa ki, majd azután kezelje vele a felületet. A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, valamint, ne helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percig!
Ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa meg a készüléket- és annak tartozékait a fent leírtak szerint, illetve szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szakszervizünket.

Szakszerviz: Marilynails Kft., Szakszerviz (1095 Budapest, Soroksári út 160.).

TÁROLÁS

A készüléket és annak tartozékait minden esetben beltéri körülmények között, száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja.

A készülék USB vezetékét lazán tekerje össze ügyelve arra, hogy ne törje meg.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

01. A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használhatóak, 0-40°C között.
02. A készüléket nem használhatják 18 év kor alatti személyek.
03. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékai ép állapotát.
04. Kizárólag az eredeti tartozékaival együtt használja a berendezést.
05. A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
06. Csak stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illetéktelenek elérhetik.
07. Ne használja kéztámasznak a berendezést.
08. Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta beltéri helyen használja/tárolja a berendezést! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket.
09. Semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. nem érintkezhet a hálózati vezetékével sem.
010. Soha ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez ill., annak bármely tartozékához még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem.
011. Soha ne hozza működésbe a berendezést, ha annak bármely része vagy tartozéka ill., vezetéke/csatlakozója sérült/rongálódott vagy vízbe esett.
012. Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
013. Kizárólag illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait: **Marilynails Kft., Szakszerviz (1095 Budapest, Soroksári út 160.).**
014. A készülék csatlakozóiba, nyílásaiba semmilyen idegen tárgy nem kerülhet.
015. Ügyeljen arra, hogy ne érintse semmivel se a készülék UVLED égőit (lásd. ábra 03.) pl.: bőrfelület, körömök és egyéb szakipari tárgyak/eszközök/anyagok, valamint vízzel/tisztítószerezrel se érintkezzenek. Ellenkező esetben, kár keletkezhet az UVLED égőkben és fokozottan lecsökkenhet a teljesítményük ill., lerövidülhet a berendezés élettartama.
016. Ne nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működés közben (lásd. ábra 03.), ill. ne tegye ki túlzott mértékű UVLED sugárzásnak a bőrt. Ellenkező esetben, szem- és bőrkárosodást, valamint korai bőröregeledést is szenvedhet.
017. Egyes gyógyszerek- és kozmetikumok fokozhatják az UV sugárzásra való érzékenységet. A készülék használatá előtt távolítsa el minden kozmetikumot a bőrfelületről ill., győződjön meg arról, hogy ne alkalmazson UV érzékenységet fokozó- vagy kiváltó készítményeket.
018. Ne használja a készüléket UV sugárzásra érzékeny- vagy szeplősödésre hajlamos bőrrrel rendelkező személyeken ill., korábban bőrrákban szenvedőkön.
019. A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van. A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket a **MŰKÖDTETÉS 06.** pontnak megfelelően.

FIGYELEM! A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét! A készülékkel kapcsolatos bővebb információkért látogasson el honlapunkra: <http://www.marilynails.hu>

Marilynails Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 160.