

TERMÉKBEMUTATÁS

A MY LOVE UVLED Lámpa nagyszerű segítőtárs a kezdő- és profi szakembereknek egyaránt. Nagy munkabírású, könnyű szerkezetű készülék, amely az UVLED fényre kötő műkörmök alapanyagok megszáradására szolgál. A MY LOVE UVLED Lámpa kiválóan alkalmas kézen/lábon valamint vendég nélküli használatra egyaránt. Kettős UVLED fénykibocsátásának köszönhetően, a kényesebb alapanyagok köttetése sem jelent problémát. Érintő szenzoros vezérlésével, mozgásérzékelő szenzoros be/ki kapcsolásával, digitális kijelzőjével, automatikus ventilátor- és 5félé működési funkciójának, valamint 24db nagy teljesítményű beépített UVLED égőjének köszönhetően, nagyszerű választás mind a kezdő- és profi szakembereknek egyaránt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UV besorolás: UV 3 Típus
Bemeneti jellemzők:
100-240V~, 50/60Hz, 0,6A
Kimeneti jellemzők: 24V~, 1,0A
Teljesítmény: 48W±10%
Méret: 205x200x110mm
Súly: 416g±10%

TARTOZÉKOK

Hálózati Adapter (1db)

MyLove


UV/LED LÁMPA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZE BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST. ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉPSÉGBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.


HASZNÁLAT

FIGYELEM! A készülék használata előtt mindig ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát.

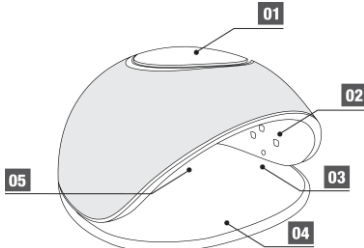

BERENDEZÉS RÉSZEI

- 01 Ventilátor elszívó nyílás.
- 02 UVLED égők (24db).
- 03 Mozgásérzékelő szenzor (2oldali).
- 04 Aljzati panel/kéztálcá.
- 05 Ventilátor szellőző nyílás.
- 06 Digitális kijelző.
- 07 Vezérlőpanel.
- 08 Szellőzőnyílás.
- 09 Adapter csatlakozó.

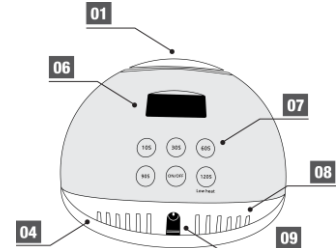

01. Vegye ki a berendezés- és tartozékait a csomagolásból, majd válasszon egy stabil, vízszintes felületet a készülék használatához.
02. Csatlakoztassa a berendezés hálózati Adapterét az aljzatba, majd a készülék Adapter csatlakozójába (lásd. Kép.09).
03. Állítsa be a kívánt működési időt- ill., funkciót a készülék hátulján található Vezérlőpanel segítségével (lásd. Kép.07).

Alapbeállítás (60mp)

Az üzembe helyezés alkalmával, a készülék automatikusan 60mp időzítéssel indul a vezérlőgombok megérintése nélkül (lásd. Kép.07). A Digitális kijelző számlálója 60mp-ről indul, és visszafelé számol (lásd. Kép.06). A funkció működéséről bővebb információ lent a **Mozgásérzékelő funkció** pontnál található.

10S, 30S, 60S és 90S

Normál üzemi, időzített használat 10mp, 30mp, 60mp és 90mp működési idővel. Érintse meg röviden a Vezérlőpanelen található 10s, 30s, 60s, 90s időzítő valamelyikét (lásd. Kép.07). A Digitális kijelző számlálója visszafelé számol (lásd. Kép.06). A funkció működéséről bővebb információ lent a **Mozgásérzékelő funkció** pontnál található.

120S (Low Heat)

Lépcsőzetes teljesítményű, időzített használat 120mp működési idővel. A 120mp „Low heat” funkció az égető érzetet okozó műkörmök alapanyagok alkalmazása során keletkező égető érzet mérséklésére szolgáló funkció (ez az alkalmazott alapanyagotól és a vendég érzékenységtől is függ). Érintse meg röviden a Vezérlőpanelen található 120s időzítőt (lásd. Kép.07). A Digitális kijelző számlálója visszafelé számol (lásd. Kép.06). A használat kezdetén, a készülék alacsony teljesítményen kezdi meg a működését, majd 10-12mp elteltével fokozatosan kapcsol egyre magasabb teljesítményre (ezt a kibocsátott fény intenzitása- és az emelkedő belső hőmérséklet jelzi). A maximális teljesítményt 30-32mp elteltével éri el a berendezés. A funkció működéséről bővebb információ lent a **Mozgásérzékelő funkció** pontnál található.

Mozgásérzékelő funkció: A működés elindításához, helyezze be a kéz-/lábfejet ill., vendég nélküli használat esetén egy legalább 1,5cm magassággal rendelkező átlátszatlan tárgyat a Mozgásérzékelő szenzorok hatáskörébe, majd hagyja mozdulatlanul (lásd. Kép.03). A működési idő lejárta után a készülék hangjelzés nélkül automatikusan leállítja önmagát, a működés beállítása nélkül. A belsejébe/ vagy csak mozdítsa meg a már a készülék belsejében lévő kéz-/lábfejet ill., tárgyat, majd hagyja mozdulatlanul. A működés közbeni leállításához, vegye ki behelyezett kéz-/lábfejet vagy tárgyat a Mozgásérzékelő szenzorok hatásköréből (lásd. Kép.03) vagy érintse meg 2x egymás után a Vezérlőpanelen található ON/OFF időzítőt (lásd. Kép.07).

Megjegyzés: minden megszakítást/leállítást követően a kiválasztott működési idő előlőr fog indulni.

ON/OFF (150mp)

Folyamatos üzemi, időzített használat. Érintse meg röviden a Vezérlőpanelen található ON/OFF időzítőt (lásd. Kép.07). A készülék egyből, 150mp folyamatos üzemen fog működni. A Digitális kijelző számlálója 1mp-ről indul (lásd. Kép.06). A működés közbeni leállítás/megszakításhoz, érintse meg röviden az ON/OFF időzítőt. Bővebb információ a funkcióról, lent a **Mozgásérzékelő nélküli funkció** alatt található.

”888” (30perc)

Folyamatos üzemi, időzített használat. Érintse meg hosszan, egyszerre a Vezérlőpanelen található 10s és 60s időzítőket (lásd. Kép.07). Várja meg amíg a Digitális kijelző számlálója ”888” változik (lásd. Kép.06). A készülék egyből 30perc időzített folyamatos üzemen fog működni. A Digitális kijelző számlálója a működési idő végéig változatlanul ”888” fog kijelezni (lásd. Kép.06). A működés közbeni leállításához /megszakításhoz, érintse meg 2x egymás után a Vezérlőpanelen található ON/OFF időzítőt, legalább 5mp működési idő letelte után (lásd. Kép.07). Bővebb információ a funkcióról, lent a **Mozgásérzékelő nélküli funkció** alatt található.

Mozgásérzékelő nélküli funkció: A használati mód kiválasztása után a készülék automatikusan működésbe lép, és folyamatos üzemen fog működni beállított idő végéig ill., megszakításig. Ebben az esetben a Mozgásérzékelő funkció kikapcsolt állapotban van (lásd. Kép.03). A működésbe helyezett kéz-/lábfejet ill., tárgy szabadon kivehető/mozdítható a berendezésben, a működés leállítása nélkül. A beállított működési funkció lejárta után a készülék hangjelzés nélkül automatikusan leállítja önmagát és készenléti állapotban marad. Az újraindításhoz állítsa be újra a kívánt működési funkciót a Vezérlőpanelen (lásd. Kép.07). A működés közbeni leállítás/megszakításhoz, bővebb információk az ON/OFF és ”888” funkciók leírásánál találhatóak.

Megjegyzés: a készülék használata közben is tud váltani a működési idő- és funkciók között a berendezés leállítása nélkül.

Figyelem! Amennyiben a készülék túlságosan felmelegedne a használat során, fuggassza fel a berendezés használatát legalább 15 percre.

04. A használat befejeztével, állítsa ale a készüléket a kiválasztott funkcióknak megfelelően a 03. pontban leírtak szerint, majd távolítsa el a hálózati Adaptert a készülék hátuljáról (lásd. Kép.09), majd az aljzattól.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

FIGYELEM! A karbantartást megelőzően, minden esetben győződjön meg a készülék áramtalanított állapotáról (lásd. HASZNÁLAT 04. pont). Csak a készülék teljes lehűlése után végezze a karbantartást. Ügyeljen arra, hogy ne érintse semmivel sem a készülék UVLED égőit (pl.: bőrfelület, köröm és egyéb szakipari tárgyak/eszközök ill., anyagok). A művelet során ajánlott kesztyűt viselni.

Karbantartás- és tisztításhoz szükséges eszközök:

sűrített levegő, puha ecset és egy műszálmamentes szűrő, tiszta, puha ruhaanyag.
Helyezze a készüléket egy stabil, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy puha, száraz ruhaanyagot helyezni). Törölje át a készülék külső- és belső burkolatát a puha száraz ruhával, majd fordítsa fejjel lefelé a berendezést. Távolítsa el a készülék Aljzati paneljét/kéztálcáját (lásd. Kép.04), egy egyenes irányú, függőleges mozdulattal. Törölje át az eltávolított Aljzati panel/kéztálcáca mindeket oldalát a puha száraz ruhával. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket, majd törölje át óvatosan a készülék belső burkolatát az UVLED égőkkel a puha, száraz ruhával (lásd. Kép.02). A belső burkolat nehezebben elérhető részelt, valamint az illesztéseket tisztítsa meg ecsettel és sűrített levegővel pl.: Ventilátornyílás (lásd. Kép.05). Törölje át ismét óvatosan belső burkolatát a puha, száraz ruhával. Fordítsa vissza a berendezést az eredeti pozíciójába, majd tisztítsa meg a készülék külső burkolatának nehezebben elérhető részelt, a puha ecsettel és sűrített levegővel (lásd. Kép.01/06/08/09). Törölje át ismét a külső burkolatot puha, száraz ruhával. Szükség esetén, ismét fordítsa fejjel lefelé a berendezést, majd törölje át a belső burkolatot a puha, száraz ruhával. Helyezze vissza a meg tisztított Aljzati panelt/kéztálcát (lásd. Kép.04), a készülék aljára, egy egyenes irányú, függőleges mozdulattal utközesség. Ügyeljen arra, hogy az Aljzati panel/kéztálcáca rögzítő csapjai, mindig fejjel nézzenek és megfelelően illeszkedjenek a készülék alján kialakított helyükre. Végezetül, fordítsa vissza a berendezést az eredeti pozíciójába, majd ellenőrizze le a berendezés megfelelő működését (lásd. HASZNÁLAT 02. – 03. pontok).

Megjegyzés: Szükség esetén a készülék külső burkolata és Aljzati panelje/kéztálcája (lásd. Kép.04), tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék nem kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak nyílásiba, csatlakozóiba ill., nem érintkezhet a készülék UVLED égőivel valamint az Adapter csatlakozójával sem (lásd. Kép.01-09)! A tisztító folyadékok először a ruhaanyagra juttassák ki, majd azután kezelje vele a felületet. Ne használjon oldószer tartalmú tisztítószereket! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását ill., ne helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 percre!

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

TÁROLÁS: A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárzó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja, illetve ügyeljen arra, hogy a hálózati Adapter vezetékét csak lazán tekerje össze, ne törje meg.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

01. A készülék- és annak tartozékait csak beltéri körülmények között használhatóak, 0-40°C között.
02. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés- és tartozékainak ép állapotát.
03. Soha ne hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka meghibásodott, sérült, rongálódott vagy vízbe esett! Vegye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
04. Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
05. Az időzítő kapcsoló(k) meghibásodása esetén, fejezze be a készülék használatát és keresse fel a vásárlás helyszínét.
06. Ne az Aljzati panel/kéztálcánál (lásd. Kép.04) fogva emelje/mozgassa a készüléket. Mindig stabilan, két kézzel fogja meg a berendezést.
07. Mindig stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyzeteket, ahonnan a berendezés könnyen leeshet/kár keletkezhet benne vagy illetéktelen személyek elérhetik.
08. Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
09. Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül ill., gyermekek nem lehetnek jelen a készülék működése közben.
10. A készülék- és annak tartozékai nem kerülhetnek kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
11. Soha ne érjen nedves/vizes kézzel a készülékhöz vagy annak tartozékaihoz még kikapcsolt, áramtalanított állapotban sem!
12. Ne nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába/UVLED égőibe működés közben (lásd. Kép.02) ill., ne tegye ki túlzott mértékű UV sugárzásnak a bőrt. Ellenkező esetben, szem- és bőrkárosodást, valamint korai bőrörorogedést is szenvedhet.
13. Ügyeljen arra, hogy ne érintse semmivel se a készülék UVLED égőt (lásd. Kép.02) pl.: bőrfelület, körömök, egyéb tárgyak/eszközök ill., szakipari anyagok, valamint vizet/tisztítószert se érintkezzenek. Ellenkező esetben, kár keletkezik az égőkben ill., súlyosan ronthatják a teljesítményüket. Ennek következtében a berendezés élettartama jelentősen lerövidülhet.
14. A készülék elektronsó részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben áramtalanítsa a készüléket a **HASZNÁLAT 04.** pontnak megfelelően.

FIGYELEM! A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Bővebb információért a készülékkel kapcsolatban, látogasson el honlapunkra: <http://www.marlynails.hu/> **MARLYNAILS Kft.** 1095 Budapest, Soroksári út 160.

EN – MY LOVE UVLED LAMP HU – MY LOVE UVLED LÁMPA RO – LAMPADA UVLED MY LOVE DE – MY LOVE UVLED LAMP FR – LAMPE UVLED MY LOVE IT – LAMPADA UVLED MY LOVE ES – LAMPARA UVLED MY LOVE