

MY DUSTY

Köröm porelszívó – Használati útmutató

Szénkefe nélküli asztali köröm porelszívó

MARILYNAILS®
Gels with Love

Termék paraméterei


1. Ventilátor: 12V / 1,2A
2. Sebességfokozatok: P1: 3300 rpm, P2: 3800 rpm, P3: 4200 rpm
3. Bemeneti feszültség: 100–240V ~ 50/60Hz
4. Névleges bemenet: 12,6V / 2A
5. Névleges kimenet: 12,6V / 2A
6. Méret: 253 × 215 × 68 mm

Tartozékok

- 1db Hálózati adapter
- 1db Portalanító ecset

Funkciók leírása

1. Hálózati adapter
2. Kijelző
3. Sebességszabályzó kapcsoló
4. Levegő kivezető nyílások

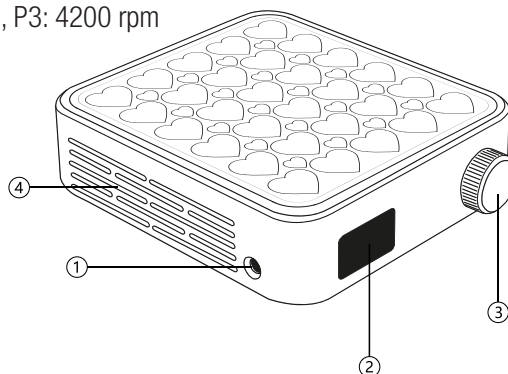

Használati útmutató

1. Csatlakoztassa az adaptert, majd forgassa el a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba – a kijelzőn „P0” jelenik meg.
2. A kapcsolót tovább forgatva hangjelzés hallható, a készülék első fokozatba kapcsol – a kijelző „P1”-et mutat.
3. Újabb forgatáskor ismét hangjelzés hallható, a készülék második fokozatba kapcsol – a kijelző „P2”-t mutat.
4. Ismételt forgatás után a készülék harmadik fokozatba kapcsol – a kijelző „P3”-at mutat.
5. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a szűrő és a védőrács megfelelően be van helyezve a biztonságos működés érdekében
6. Folyamatos használat mellett javasolt az elszívó szűrőjének és portartályának rendszeres és alapos tisztítása.

Figyelmeztetések

1. Ne szerelje szét és ne javítsa a készüléket engedély nélkül, mert ez balesetveszélyes lehet és a jótállás elvesztésével jár.
2. Ne érintkezzen a készülék folyadékkal vagy maró hatású vegyszerekkel.
3. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
4. Csak a gyári adaptert használja (12,6V / 2A), a nem megfelelő használat a készülék meghibásodását okozhatja és a jótállás elvesztésével jár.
5. Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki az adaptert a konnektorból.
6. A munka befejezése előtt kapcsolja ki a készüléket.
7. A készüléket tartsa gyermekektől elzárva.

Biztonsági előírások

1. A készülék- és annak tartozékai csak beltéri körülmények között használható, 0~40°C között!
2. A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és tartozékainak ép állapotát.
3. Az üzembe helyezett készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
4. Mindig stabil, egyenletes felületen használja/tárolja a készüléket! Kerülje az olyan helyeket, ahonnan a készülék könnyen leeshet vagy kár keletkezhet benne.
5. A készülék- vagy annak bármely tartozéka NEM kerülhet kapcsolatba semmilyen nemű folyadékkal.
6. Soha NE érjen nedves/vizes kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
7. Soha NE hozza működésbe a készüléket, ha annak bármely része- vagy tartozéka sérült/rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
8. Csak és kizárólag az illetékes személyek javíthatják a készüléket vagy annak tartozékait!
9. Sugárzó hőtől távol, száraz, tiszta körülmények között használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nedves/nyirkos, szennyezett területeket!
10. NE nézzen közvetlenül a készülék fényforrásába működése közben.
11. A készülék elektromos részei akkor is rendelkezhetnek töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van! A használat befejeztével, minden esetben kapcsolja ki- és áramtalanítsa a berendezést.

Bővebb információért a készülékkel kapcsolatban, látogasson el honlapunkra:

www.marilynnails.com

ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket
(info@marilynnails.com).

FIGYELEM! A készülék meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/ javításához keresse fel a vásárlás helyszínét.

MarilyNails Ltd. Soroksári u. 160., 1095 Budapest

